



## IPC 分屏解码器

## 【 ND7008 &amp; ND7016 &amp; ND7032产品说明书 】

兼容海康、大华、雄迈、宇视、天地等品牌IPC分屏

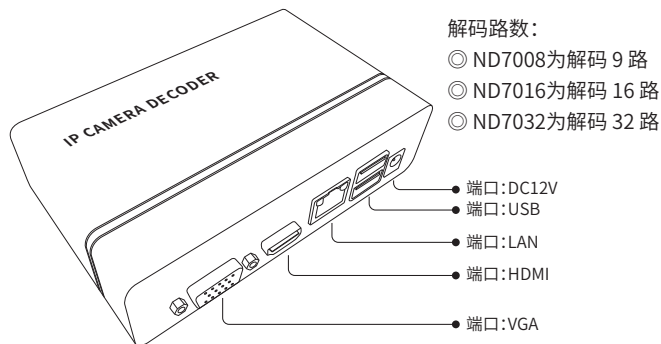

## | 场景应用

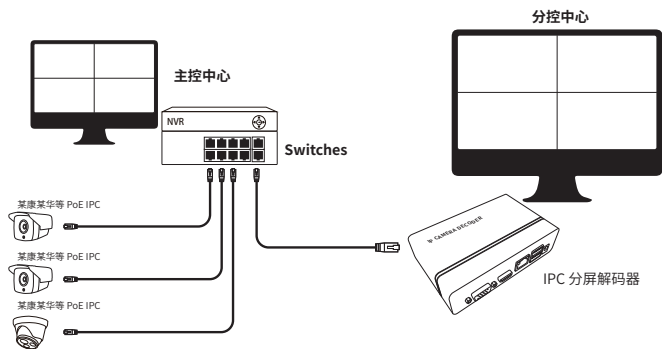


## | 安装使用

## ① 设备接入


【 IPC 分屏解码器 】通过【 网线 】接入已成网的【 PoE/核心 供电交换机】通过【 VGA 】或【 HDMI 】接口 接入相应显示屏实现智能分屏显示；使用【 USB 】接口的鼠标，即可进行【 分控中心 】系统操作。

## IPC分屏解码器 IP地址设置

进入【 IPC分屏解码器 】操作界面，鼠标右键唤出操作菜单，选择点击【 主菜单 】（用户名：admin 密码：admin ）进入【 系统设置 】选择【 网络设置 】

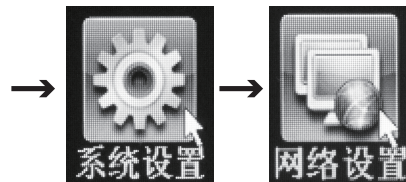


进入【网络设置】修改成同一网段IP地址。

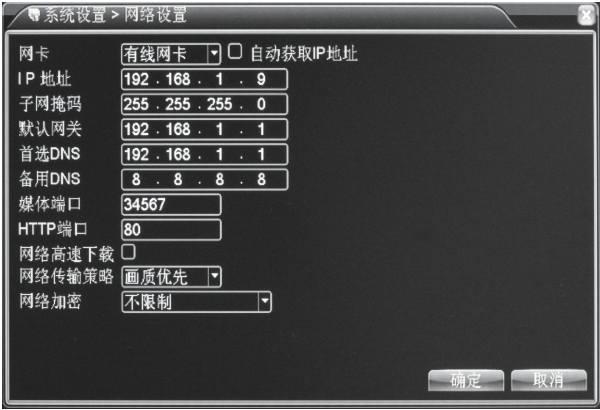


### IPC分屏解码器 系统设置

进入【IPC分屏解码器】对应系统操作界面，鼠标右键唤出操作菜单，选择点击【一键设置】进入【数字通道配置】。

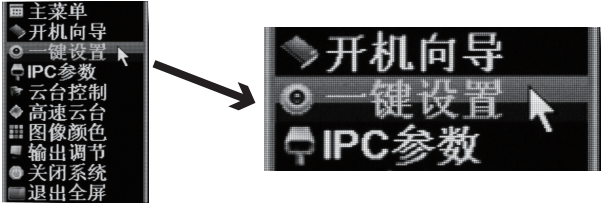

依据所需画面，进行IPC地址添加和删除，进入【数字通道配置】选择【ONVIF】，选择一台IPC通道，手动添加协议为【ONVIF】，端口改为【9988】或者【80】，用户名与密码为IPC的账号密码，IPC设置完成。

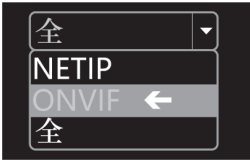

点击【搜索】选择已设置完成的IPC，点击【一键设置】设置完成，点击【应用】即可完成IPC分屏显示。

### 温馨提示

- 在添加IPC过程会出现用户密码填写，请到电脑端进入对应品牌网页访问IPC，获取IPC用户密码。
- 海康IPC，可进入【配置 - 系统 - 安全管理 - 安全服务】将【开启非法登入锁定】功能取消勾选，保存即可。
- 大华IPC，可进入【设置 - 网络设置 - 连接】将【ONVIF效验】功能关闭，保存即可。
- 分控室对应摄像机IP地址添加后应增加系统操作密码，非管理人员不得随意调整画面。
- 电源适配器要求：DC 12V1A，DC头为 5521 接口，本设备不包含电源适配器。
- 16路以上，建议接入交换机千兆上联口使用。

### 装箱清单

序号	名称	单位	数量	备注
1	IPC 分屏解码器	台	1	
2	有线鼠标	个	1	
3	说明书	份	1	

注：因机器配置不同，所以配件有所不同，请以实物为准。